

泰伯進砂機 需搭配5135/5155使用

Grit Feeder 155 | 255


TABER

www.taberindustries.com

美國



◀Taber 155
*圖中Taber 5135為選配

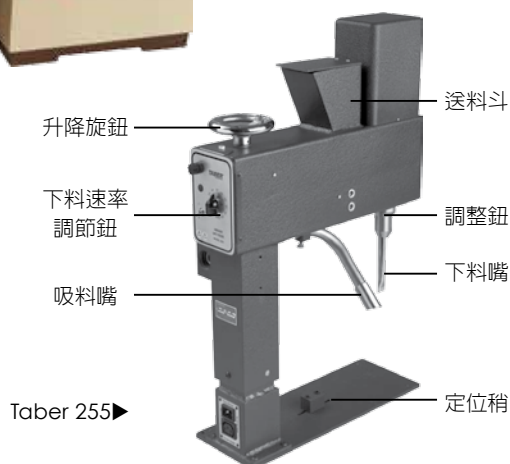

泰伯磨擦試驗機的應用更廣泛

同時模擬砂粒、皮革、樣本三者之間的交互磨耗測試。送料斗將定量的氧化鋁砂礫、以特定速率（可調）投放於待測樣本表面，並以隨附之皮革研磨輪（S-39）、安裝於 TABER 5135/5155 懸臂，進行滾動輾壓測試。此時，氧化鋁砂粒發揮研磨劑之作用，對試樣產生物理性磨損；而另一端的真空吸嘴，將研磨碎屑及砂粒吸取乾淨，隨時保持測試面清潔、確保再現性。TABER 155/255 系列原為模擬皮鞋底部附著砂粒後，走行於地板材料所產生之磨耗而設計，目前已廣泛應用於各種人工合成材料之測試。TABER 155/255 系列可搭配 TABER 5135/5155 使用（皆為選配）。

規格	155	255
料斗容量	1300g	4500g
下料速度	旋鈕調整	旋鈕調整
懸臂高低	--	上下50mm旋鈕調整
吸嘴角度	可調	可調
安裝條件	5135/5155 僅左側	5135/5155 左/右皆可
標準配備	皮革研磨輪（S-39）、標準片（S-38）、氧化鋁砂粒（S-41）、定位規及安裝套件	
選購附件	氧化鋁砂礫22.5Kg（S-41）、皮革研磨輪（S-39）、標準片（S-38）、#80 U.S.標準篩（S-40）、樣本環（E140-14, E140-75）、隔音罩	


泰伯線性磨擦試驗機 荷重型

Heavy Duty Linear Abraser 5800

TABER

www.taberindustries.com

美國

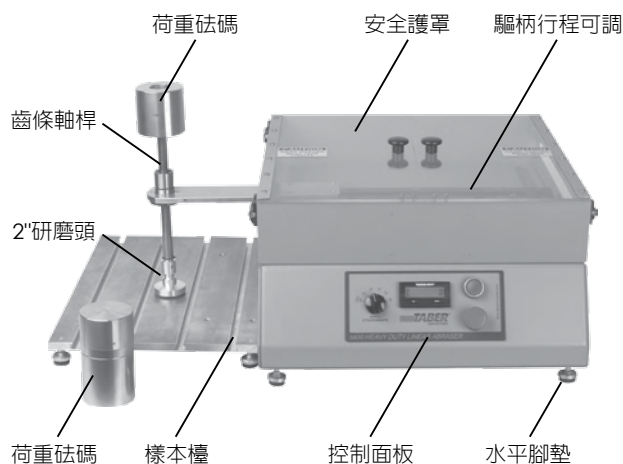

直接測試最終成品的表面抗刮、耐久性

TABER 5800 浮動式測頭可循著樣本輪廓起伏，即使不規則表面亦可測試。磨擦片移動速度、行程、負載荷重，可依需要作調整。樣本檯具備數條 T 型凹槽，方便固定各種形狀的樣本。Ø2" 研磨頭、搭配 Scotch-Brite 磨擦墊，可用來評估表面處理之耐搓洗程度；加購套件可作表面抗刮、抗磨、抗污損測試。強力驅動馬達及直徑 Ø16mm 齒條軸桿，最重可加掛 4550g (10 lbs.) 砝碼，進行荷重線性磨擦測試，像是一些需要高抗磨損能力的產品，例如：廚房器具、流理檯、不沾鍋、鍋具、餐盤、各式餐具... 等。TABER 5800 樣本檯與測試頭，可視您的喜好、裝置於主機的左側或右側；此外，還可選配第二組測試套件，同時針對兩組樣本進行試驗，提高再現性、並大幅節省寶貴時間！

規格	5800
研磨行程	0"~13"
研磨頻率	每分鐘15, 30, 37, 45, 60次
研磨荷重	500...4550g
齒條軸桿	Ø16mm
安裝條件	左/右皆可
電源供應	110...230V 50/60Hz
標準配備	T-slot樣本檯、荷重砝碼(1000/2000/4050g)、2"固定頭、Scotch-Brite磨擦片三組、小工具
選購附件	第二組測試套件（雙測試組）

天平
衡器

電氣
化學

黏度
分析

色彩
色差

攪拌
均質

光學
儀器

光學
特性

恆溫
設備

塗料
檢測

物性
試驗

紡織
專區

紙業
專區