

爐溫記錄器 最多12點同步記錄

Oven Temperature Profiler **CURVE-X2 USB**

TQC

荷蘭製

www.tqcinfo.com

單機
即可操作

LCD
螢幕曲線


預設
時間溫度

15組
塗料模式

記憶
擴充模組

電腦
分析軟體

USB
傳輸接頭

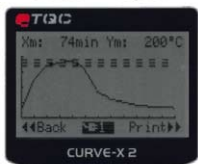

迷你造型 功能完備

- 單機即可操作，免接電腦直接列印報表
- 大型 LCD 點陣螢幕，採直覺式目錄設定
- 250,000 筆讀值記憶、可分 10 組儲存
- 可預設「時間日期」自動開始 / 結束記錄
- 可預設「特定溫度」自動開始 / 結束記錄
- 可預設 15 組塗料模式，計算 Curve-Index
- 可自行設定記錄間隔、日期、時間、°C/°F
- 詳細顯示各組儲存值，包含 Curve-Index
- AA-size 電池足供 1200 小時連續記錄


Extendable

可選配「額外轉接器」，將原本6組探棒插孔增加為12組，擴充性強！



Specification

液晶點陣螢幕(附照明)完整顯示：最高溫度、百分比、Curve-Index曲線、各探棒溫度曲線、Pass/Fail指示。測量範圍-50...1200°C、解析度0.1°C、精確度±0.3°C 記錄間隔1秒...1小時、尺寸85x105x30mm、輕285g

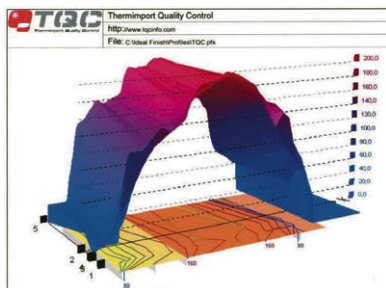

● **電腦分析軟體**
標配「Ideal Finish」軟體，可將數據下載至電腦進行計算與比較。曲線圖以3-D立體效果呈現，展現最具風貌的圖表，溫度變化趨勢一目了然

Simple 3 步驟簡單操作！



1
安裝溫度探棒，開啓電源




2
置入不鏽鋼隔熱箱，即可送進爐體開始自動記錄



3
螢幕可直接瀏覽讀值、或由 HP-Deskjet Printer 列印，不需外接電腦*

* 需選購印表機連接線

Optional 豐富的選購配備

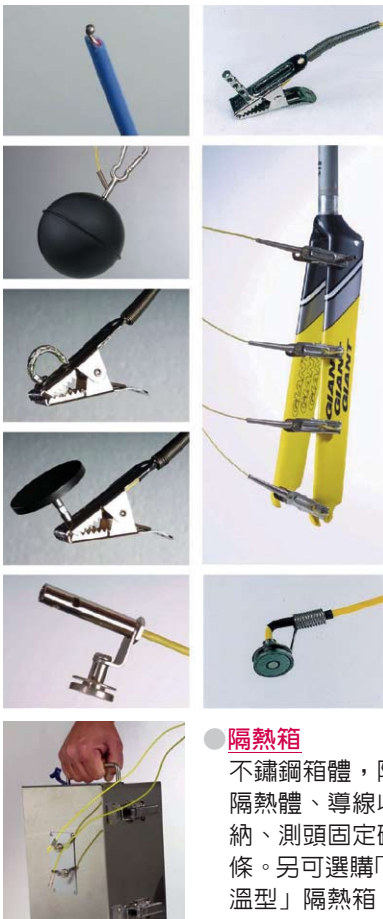

- **極小化設計**
輕量化測頭，避免干擾溫度
- **鐵氟龍披覆導線**
高強度、易清潔、經久耐用
- **線狀測頭**
測頭可用膠帶或其他方式固定，氣體、表面溫度皆適合
- **吸附磁性測頭**
輕量化微型設計，感測器與強力磁石絕緣，避免干擾讀值，適合圓筒型物件
- **夾式測頭**
銀質測頭與夾子以陶瓷絕緣，精度高、適合各種樣品測試
- **環狀測頭**
鋁質測環反應快，用途廣泛
- **氣體測頭**
可夾住、或以磁石吸附固定
- **紅外線測頭**
針對爐內紅外線輻射量評測所設計，再現性高

● **隔熱箱**
不鏽鋼箱體，附隔熱體、導線收納、測頭固定磁條。另可選購「高溫型」隔熱箱

150°C	250 min.
200°C	200 min.
250°C	140 min.
300°C	60 min.

耐熱溫度 v.s. 時間