


## 塗膜測試器 多功能

Multi-purpose Gauge **ZMG 2151.K**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com

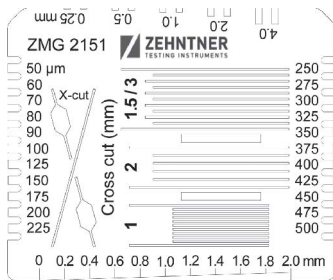

ZMG 2151.G 增加  
放大鏡、刷子各一支

薄薄一片，用途多變！可應用於油漆、塗料、黏著劑... 各種測試：六種附著力（交叉切割）測試、垂流試驗、濕膜厚度，還可當作 Wedge-shaped 濕膜塗佈器。全不鏽鋼製。

| 規格   | ZMG 2151.K   |
|------|--|
| 測量範圍 | 塗佈厚度 0...2mm<br>濕膜厚度 50...500µm<br>垂流試驗 0.25...4.0mm |
| 本體材質 | 不鏽鋼  |
| 尺寸重量 | 81x68x1mm(LxWxH) 36g                                 |
| 符合標準 | ASTM D3359, ISO 2409/2808/3359                       |
| 標準配備 | 膜厚計、NT刀片、測試膠帶、攜帶盒                                    |


## 粉化試驗儀

Chalkingtester **H100 HELMEN®**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com

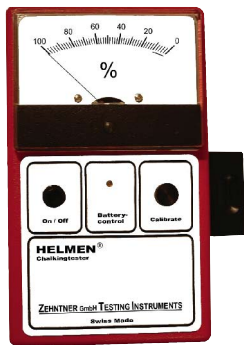

當油漆或塗裝表面出現塗料的游離微細粉末，稱為「粉化」。肇因於塗料變質、或天候影響產生剝蝕。粉化程度是以游離的塗料顆粒來計算；H100 採用 Nephelometry、及 Helmen 膠帶測試法，使用簡單、再現性佳、避免人為誤差。

| 規格   | H100 HELMEN                                  |
|------|--|
| 測量範圍 | 0...100%(相對粉化度)、精確度±5%                       |
| 顯示幕  | 指針顯示(%)                                      |
| 尺寸重量 | 150x90x60mm(LxWxH) 450g                      |
| 符合標準 | DIN EN 13523-14, DIN EN ISO 4628-6, ECCA-T14 |
| 標準配備 | 測試計、樣本固定器、化測試專用膠帶2捲、膠帶台、塑膠刮刀2片、電池、攜帶盒        |

## 乾燥計

Drying Gauge **ZTK 2060-2062**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com



測試油漆、塗料、石膏、膠泥..... 最大可塗佈厚度。以目視法分析乾燥、收縮、分裂、呈現多孔狀之表現，確保生產品質。使用簡單，乾燥計底部可拆卸，清洗方便。

| 規格       | 測量範圍      | 最小刻度  | 測試區域     |
|----------|-----------|-------|----------|
| ZTK 2060 | 0...3.0mm | 0.1mm | 300x60mm |
| ZTK 2061 | 0...2.0mm | 0.1mm | 200x60mm |
| ZTK 2062 | 接受訂製      | 接受訂製  | 接受訂製     |
| 本體材質     | 陽極處理鋁合金   |       |          |

## 乾燥時間測定器 路標漆專用

Drying Time Wheel **ZTR 2070**

**ZEHNTNER**

瑞士製

www.zehntner.com



可在實驗室中估算路標漆完全乾燥所需的時間，實際進行標線施工時，才不致在漆面未乾前就被行駛的汽車所破壞。複合材質橡膠圈可拆卸，清潔容易。鋁製斜面底座，堅固耐用。選購配件：玻璃平板。

| 規格   | ZTR 2070                     |
|------|------------------------------|
| 底座斜率 | 1:6                          |
| 滾筒規格 | Ø95x160mm 5386g              |
| 底座規格 | 152x90x25mm 445g             |
| 滾筒材質 | 不鏽鋼                          |
| 底座材質 | 陽極處理鋁合金                      |
| 符合標準 | ASTM D711, 膠圈符合HO 715規範D2000 |