


塗膜測試器 多功能

Multi-purpose Gauge **ZMG 2151.K**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com

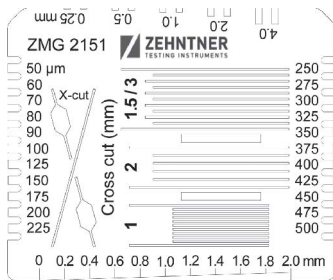

ZMG 2151.G 增加
放大鏡、刷子各一支

薄薄一片，用途多變！可應用於油漆、塗料、黏著劑... 各種測試：六種附著力（交叉切割）測試、垂流試驗、濕膜厚度，還可當作 Wedge-shaped 濕膜塗佈器。全不鏽鋼製。

規格	ZMG 2151.K
測量範圍	塗佈厚度 0...2mm 濕膜厚度 50...500µm 垂流試驗 0.25...4.0mm
本體材質	不鏽鋼
尺寸重量	81x68x1mm(LxWxH) 36g
符合標準	ASTM D3359, ISO 2409/2808/3359
標準配備	膜厚計、NT刀片、測試膠帶、攜帶盒


粉化試驗儀

Chalkingtester **H100 HELMEN®**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com

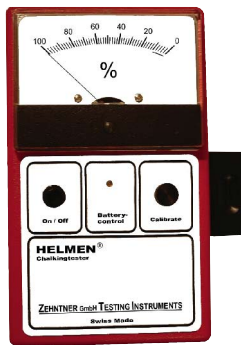

當油漆或塗裝表面出現塗料的游離微細粉末，稱為「粉化」。肇因於塗料變質、或天候影響產生剝蝕。粉化程度是以游離的塗料顆粒來計算；H100 採用 Nephelometry、及 Helmen 膠帶測試法，使用簡單、再現性佳、避免人為誤差。

規格	H100 HELMEN
測量範圍	0...100%(相對粉化度)、精確度±5%
顯示幕	指針顯示(%)
尺寸重量	150x90x60mm(LxWxH) 450g
符合標準	DIN EN 13523-14, DIN EN ISO 4628-6, ECCA-T14
標準配備	測試計、樣本固定器、化測試專用膠帶2捲、膠帶台、塑膠刮刀2片、電池、攜帶盒

乾燥計

Drying Gauge **ZTK 2060-2062**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com



測試油漆、塗料、石膏、膠泥..... 最大可塗佈厚度。以目視法分析乾燥、收縮、分裂、呈現多孔狀之表現，確保生產品質。使用簡單，乾燥計底部可拆卸，清洗方便。

規格	測量範圍	最小刻度	測試區域
ZTK 2060	0...3.0mm	0.1mm	300x60mm
ZTK 2061	0...2.0mm	0.1mm	200x60mm
ZTK 2062	接受訂製	接受訂製	接受訂製
本體材質	陽極處理鋁合金		

乾燥時間測定器 路標漆專用

Drying Time Wheel **ZTR 2070**

ZEHNTNER

瑞士製

www.zehntner.com



可在實驗室中估算路標漆完全乾燥所需的時間，實際進行標線施工時，才不致在漆面未乾前就被行駛的汽車所破壞。複合材質橡膠圈可拆卸，清潔容易。鋁製斜面底座，堅固耐用。選購配件：玻璃平板。

規格	ZTR 2070
底座斜率	1:6
滾筒規格	Ø95x160mm 5386g
底座規格	152x90x25mm 445g
滾筒材質	不鏽鋼
底座材質	陽極處理鋁合金
符合標準	ASTM D711, 膠圈符合HO 715規範D2000