

包裝提帶強度測試儀

TPG/TPG/U

Carrying Strength Tester

BRUGGER

德國製

www.brugger-feinmechanik.de

測試各種提把強度

標準型 TPG 是針對塑膠包裝袋所設計，符合 RAL 724/1 測試規範；而 TPG/U 則具備可調整的轉速與墜落高度，測量範圍較 TPG 更廣泛，可應用於各種材質，例如：罐裝啤酒的軟式提把。

精確動作模擬

TPG、TPG/U 模擬人們使用包裝袋時，上下拉扯提把的擺動。馬達驅動擺臂以定速運動，當擺臂向下時代表由固定高度自由落下。TPG 的迴轉頻率與高度皆被固定在每分鐘 100 次、23mm；而 TPG/U 則可調整落下高度 10、15、23、30mm，轉速每分鐘 1...100 次內可連續調整。計數器設定擺動次數，當樣品被拉斷或次數到達時，自動停止實驗。



技術規範	TPG	TPG/U
迴轉頻率	100次/分鐘	1...100次/分鐘
落下高度	23mm	10、15、23、30mm
電源供應	380V 50Hz	220V 50Hz
尺寸	48x42x28cm	48x42x28cm
重量	31Kg	32.5Kg

取樣裁刀

STR

Strip Cutter


BRUGGER

德國製

www.brugger-feinmechanik.de

快速切割標準樣本

本裁刀包括堅固底座、壓桿機構、握把、檯面、雙裁切裝置，只要一個動作，就可產生尺寸精確的樣本切條（15x300mm），可處理：鋁箔、紙張、卡紙、硬紙板、或其他類似材質。刀片替換十分簡單，確保一致的切口品質。

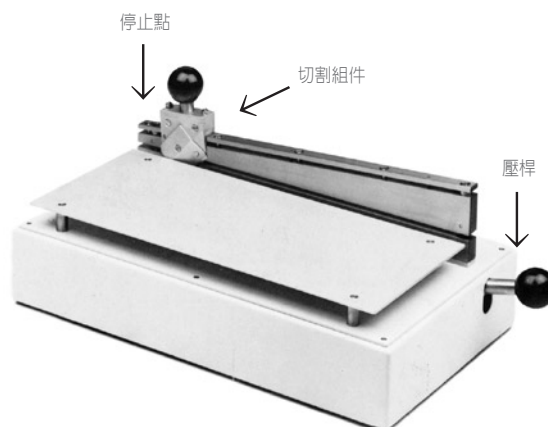

技術規範	
切割寬度	15mm
切割長度	300mm
樣本厚度	0.3mm max.
切割動作	手動
尺寸重量	46x26x25cm、7Kg