

Paint/Ink Testing Instrument

鉛筆式表面塗佈硬度計
Pencil Scratch Hardness Tester

依據 Wolff Wilborn 規範，測量塗料表面硬度之抗刮性
適合油漆塗料、傢俱、汽車 單層或多層烤漆均適用
測試快速簡便，備有符合 DIN、JIS 標準測試鉛筆（二選一）




詳細規格請參閱第199頁「ZSH 2090 型」



Paint/Ink Testing Instrument

滑動式硬度計
Sward Type Hardness Rocker

符合 ASTM D2134 標準規範
Organic Coating 硬度是比較測試板上滑輪的振盪次數而定
依玻璃板上的振盪次數作 100% 標準，結果以百分比 (%) 表示
配備塑膠防風罩，避免讀值漂移
測試檯腳座可調整水平，確保精確度

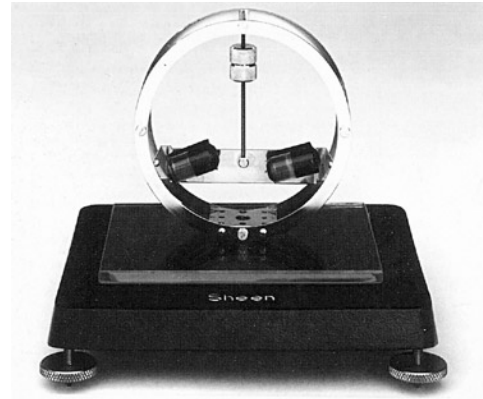

Paint/Ink Testing Instrument


巴可式硬度計
Barcol Hardness Tester

快速測量塑膠、鋁製品、PE、皮革、軟質樣品的表面硬度指數。使用時直接將測計本體向下壓，內藏探針刺入樣品表面時，指針盤立即反應出硬度指數 0...100。針對不同硬度的樣本，備有三種機型供您選擇。



機型	適用樣本	說明
934	硬塑膠、軟性材質、鋁製品	Brinell、Vickers、Rockwell/B/E/F/H
935	一般塑膠、較軟的材質	
936	非常柔軟的材質	例如：皮革

Paint/Ink Testing Instrument

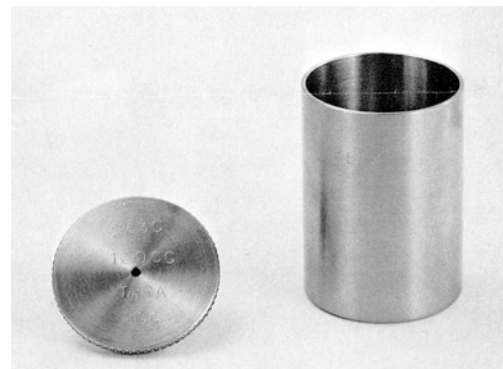比重杯
Picnometro

技術規範	
材質	不鏽鋼
容量	100cc (雙重校正)
尺寸重量	45x75mm (WxH) 200g