

Moisture Analysis

稻草水份計系列

FX-2000/F-2000/F-6

Hay Moisture Tester

適當控制稻草的含水量，可減少黴菌滋長、保存葉片色澤、也是影響稻草營養價值的重要關鍵。在某些情況下，屯積稻草堆的水份含量增高時，會使微生物活動趨於頻繁，導致溫度上昇而引發自燃的危險。DELMHORST 最受歡迎的 F 系列稻草水份計，採用最先進的比阻抗測量技術，也是全球公認最標準的方法，測量樣本含水量與其電導度相對變化的關係。FX-2000/F-2000 系列具有先進的微電腦處理器，可快速測量與記錄讀值，自動分析每 100 筆資料的平均值、與代表危險程度的最高讀數。大型按鍵及一體式握把，以單手即可操作，使用快速方便。

含水量測定範圍 8...40%

FX-2000、F-2000 均可搭配 DELMHORST 全系列電極
FX-2000 可特別配置 #1986 型感應器、12V 外接電源，長期連續偵測打包或整網乾草的水份含量

每秒鐘快速測量 2 次，自動顯示最近 8 筆數據中的最高值與平均值，每 4 秒鐘更新一次結果

100 筆讀值記憶體，自動統計最高值、平均值

可預設讀值上 / 下限，超出範圍時自動發出警報聲

背光式大型液晶螢幕，讀取清晰容易

尺寸 7.5"x3"x1.75"

使用 9V 鹼性電池

可選購：10 吋 (#830-2)、18 吋 (#830-3)、36 吋 (#830-4) 長針電極，可直接插入正方形或圓筒形稻草堆中；另有短針電極 (#831)，可用來檢測裝飾用的草織品。以上均需搭配 H-3 型握把使用



詳請參閱第156頁「各式電極規格與特色」



FX-2000 搭配 #1986 型感應器及 12V 外接電源，可作長期偵測使用



指針型備有兩種選擇：
F-6 測量範圍 13...40%
F-6/30 測量範圍 6...30%

Moisture Analysis

數位式土壤水份計

KS-D1

Digital Soil Moisture Tester

測試範圍 0.1...15 Bars Tension

同軸式雙不鏽鋼電極水份感測器，反應快速、測值精確
操作簡單，只要按下讀取鍵，立即以數字顯示水份含量


感測器可埋入土壤，偵測不同深度的水分含量

ABS 強固外殼，提供最佳保護，附硬質攜帶箱


薄膜式按鍵，防塵 / 防水濺，觸感紮實

具備自我校正、電池電量偵測迴路

隨機附有 2 顆 GB-1 石膏感測器、可額外選購

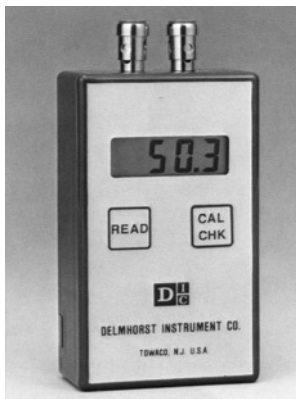

GB-1 石膏感測器

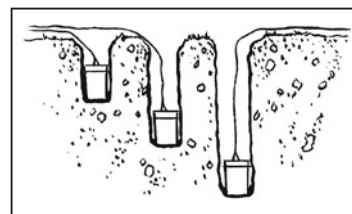

DELMHORST

www.delmhurst.com

美國製