

達因筆

Dyne Test Pen #30...70

JAF

美國製

www.chuanhua.com.tw



定性達因筆組

整組8支特價優惠

#30,32,34,36,38,40,42,44

依 DIN ISO8296 規範，測定塑料表面能量（表面張力），是利用已知表面能量的墨，在待測薄膜上刷約 100mm 墨痕，觀察 90% 以上的墨痕在 2 秒鐘內是否發生收縮並形成墨滴？若有則換低一級表面能量之墨水，作相同觀察，當不發生收縮和出現墨滴時，即為對應之表面能量。

- Dyne #30-50 號：單 / 雙號均有，現貨齊備
- Dyne #50-70 號：接受訂貨

膠化試驗機

Gel-Time Instrument GELNORM TC

GEL INSTRUMENTE

瑞士製

用來記錄樹脂成型的反應時間，本體包含一組附扭力計的計時器、樣品加熱槽、及可拋棄式測頭。記錄時間最長可達 99 小時 59 分 59 秒，溫度控制範圍 20...200°C，備有軟體可供資料分析處理。



針孔測試器

Porosity Detectors DC15 | DC30

PCWI

澳洲製

廣泛應用於塗裝業，檢視塗佈面上肉眼難以辨認的針孔、氣泡、以及塗層裡的孔隙，特別適用於絕緣材料塗佈於具導電性的底材（包括混凝土）。


DC 系列配備充電式電池組，採用數字式液晶顯示，並備有耳機，方便使用者現場作業判讀。分為 DC-15 低壓型 (0...15KV)、DC-30 高壓型 (0...30KV)，針對不同應用場合，另有多樣化的測頭可選配更換。




管壁測頭(內壁 / 外壁皆可測試)




平面式測頭

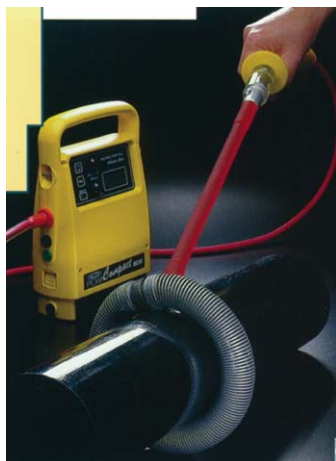

管外測頭

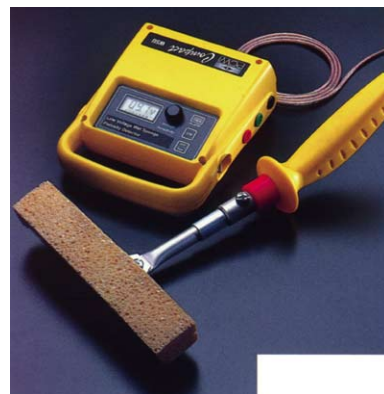

DC15 低壓型

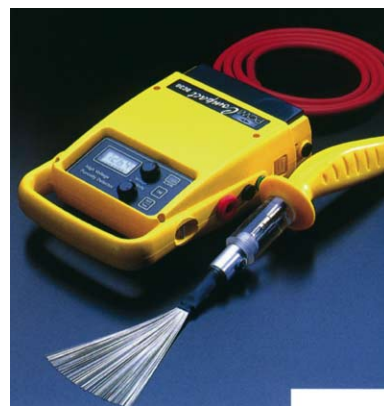

DC30 高壓型