

Paint/Ink Testing Instrument

BK 乾燥記錄器

BK3/BK6/BK10

BK Drying Recorder

廣為各大造漆及塗佈業採用，鑑別產品在乾燥過程中的各階段變化

本體採用不鏽鋼與黃銅合金製成，避免鏽蝕，堅固耐用

5g 銅製砝碼（選購），可提供針頭固定壓力，記錄樣品完整的乾燥特性

BK3 具有 6 支半圓形針頭固定器，可容納 6 組 12"x1" 玻璃測條，左側計時裝置可設定 3 種速率，測定時間 6...12 或 24 小時

BK6 型具有 6 組軌道、BK10 型具有 10 組軌道，可設定不同啓動時間、往復次數、獨立 on/off 開關，標準測定時間 12 小時，可訂製 6、12、24、48 小時特殊規格




訂購請註明電壓，特殊規格接受訂製

SHEEN

www.sheeninstruments.com

英國製

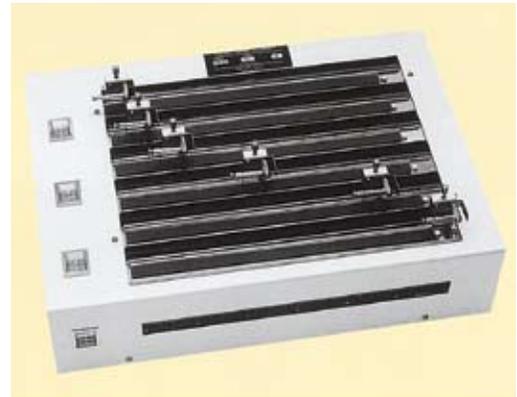

Paint/Ink Testing Instrument

刮痕測試儀

705/706

Scratch Testers

針尖固定不動，測試座以定速前後運動，使樣品表面產生刮痕

您可選用單一重量砝碼，進行連續耐刮性測試；亦可逐漸增加重量，測試其表面處理被破壞時的最低荷重量

機型	符合規範	說明
705	BS 3900: E2/ISO 1518	機械式
706	BS 3900: E2/ISO 1518	手動式
Loop Stylus	BS 3900: E17/ISO 12137-1	
705/1	ASTM D5178	
705/2	ASTM D2197	

SHEEN

www.sheeninstruments.com

英國製



Paint/Ink Testing Instrument

杜邦衝擊試驗機

Dupont Paint Impact Tester

符合 JIS K5400/K5640、ASTM D2794 規範，評估塗料附著力強度。荷重衝頭（多種重量）自固定高度落下，衝擊測試片上的塗料樣本，依分散或龜裂的狀況即可完成評測。多種型狀的荷重衝頭及受台，可進行多種測試。

技術規範	
衝擊高度	500mm max. (每格50mm)
衝擊荷重	300g、500g、1000g
衝頭半徑	φ1/2"、1/4"、3/16"、1/8"、1/16"
受台半徑	φ1/2"、1/4"、3/16"、1/8"、1/16" (平台式)
符合標準	JIS K5400/K5640、ASTM D2794
尺寸重量	400x300x760mm (WxDxH) 30Kg

PREMA

www.chuanhua.com.tw

台灣製

